Suivant >>

Connexion de Votre Imprimante Multifonction à votre Réseau pour la Première Fois

PIXMA MX350 / PIXMA MX870

Windows OS

Connexion de Votre Imprimante Multifonction à votre Réseau pour la Première Fois

PIXMA MX350 / PIXMA MX870
Windows OS

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau	**3**
Configuration Réseau	3
Renseignements Importants avant d'ajouter Votre Multifonction	4
Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau	**5**
Confirmer l'État de la connexion	9
Téléchargement et installation des pilotes	**11**
Téléchargez le pilote	11
Installation le pilote	14

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau

Configuration Réseau

Avant de brancher la machine sur le réseau, assurez-vous que la configuration de l'ordinateur et le point d'accès ou routeur est complète, et que l'ordinateur est connecté au réseau.

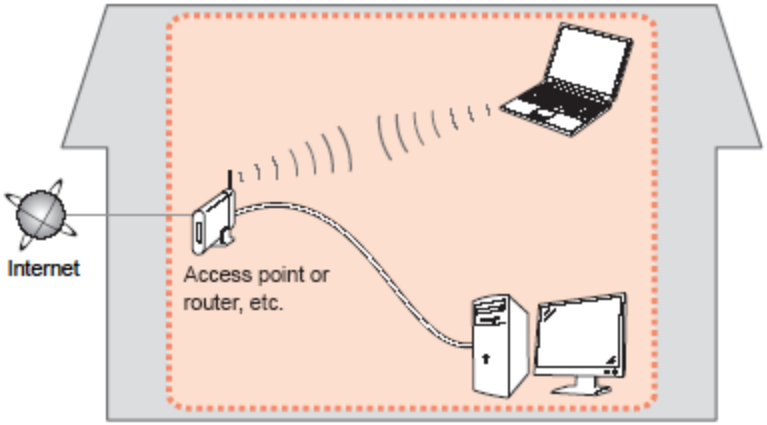

Notes sur la connexion réseau

- La configuration, les fonctions de routeur, les procédures de configuration et les paramètres de sécurité de votre périphérique de réseau varient en fonction de votre environnement système. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de votre périphérique ou contactez le fabricant.
- La machine ne peut pas être utilisée sur une connexion filaire et sans fil en même temps.

Connexion sans fil

Connectez-vous à votre réseau via une connexion sans fil.

Préparation pour Connecter Mon Multifonction à Mon Réseau

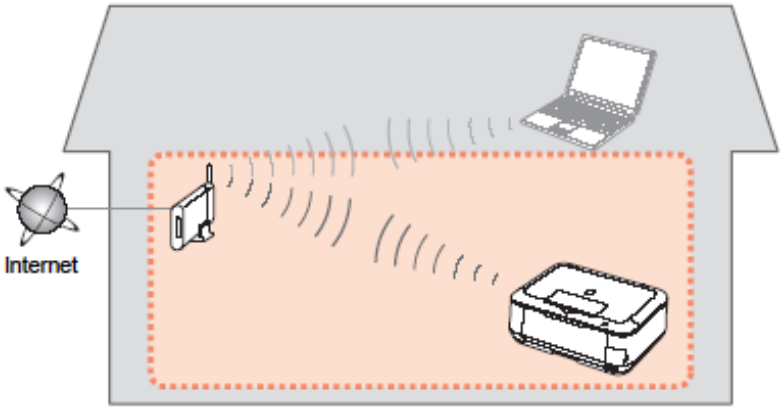

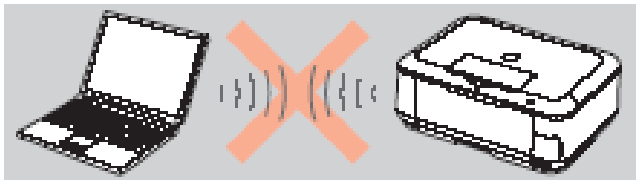

Il n'est pas possible d'établir une connexion sans fil spéciale qui permettrait de se raccorder à l'ordinateur sans recourir à un point d'accès.

Préparer un point d'accès.

Renseignements Importants avant d'ajouter Votre Multifonction

Les renseignements suivants sont requis pour se connecter à votre point d'accès ou routeur.

•**Nom du point d'accès/réseau :**

Également appelé **SSID.** Il s'agit de l'acronyme pour désigner le point d'accès précis.

• **Clé Réseau:**

Aussi appelée clé de chiffrement, clé WEP, phrase de passe WPA/WPA2, ou clé pré-partagée. Un mot de passe requis pour régler d'empêcher l'accès non autorisé au réseau.

Vérifiez votre point d'accès ou routeur pour les informations suivantes et puis les noté.

NOTE: Pour plus de détails sur la façon de vérifier les informations suivantes, veuillez référer au manuel de votre point d'accès ou routeur, ou contactez le fabricant.

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 1

Appuyez sur le bouton **Configuration** (A).

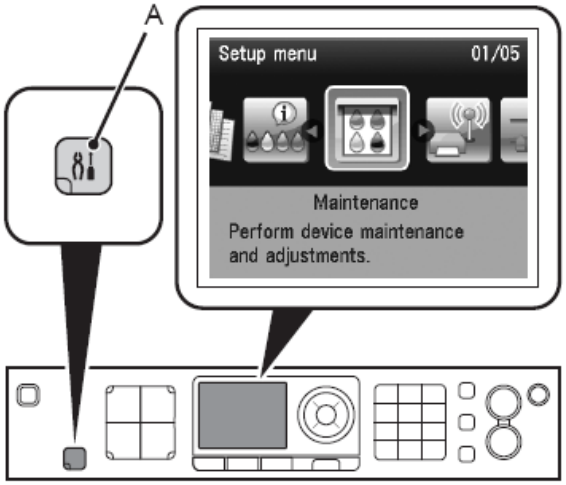

Étape 2

Sélectionnez **Config Réseau Sans Fil**, puis appuyez sur le bouton **OK**. .

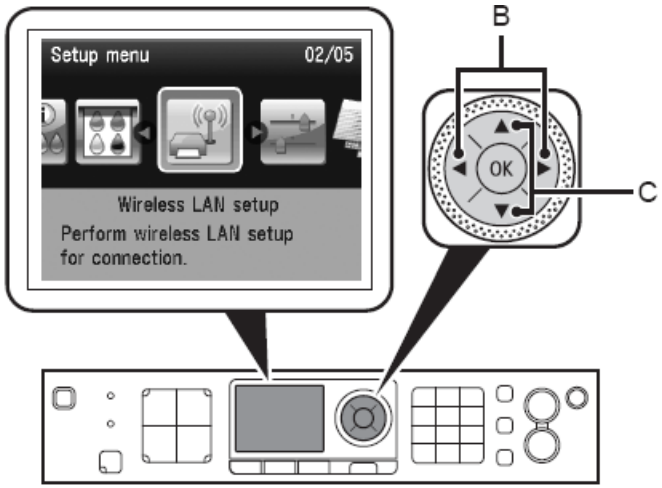

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 3

Si l'imprimante vous demande "Le réseau est inactif. Voulez vous l'activer? ", sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. .

Lorsque la connexion sans fil est activée, le Wi-Fi de la lampe (D) s'allume en bleu.

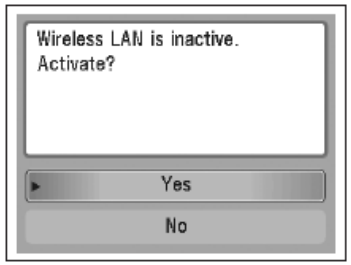

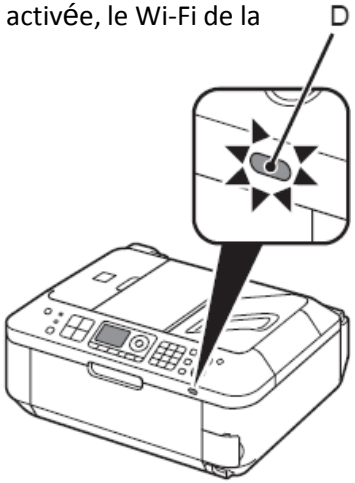

Étape 4

Sélectionnez **Configuration facile**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

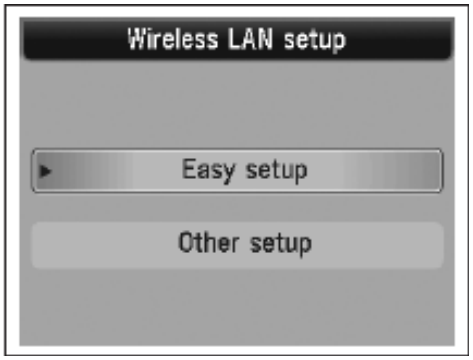

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 5

Sélectionnez le nom du point d'accès, puis appuyez sur le bouton **OK**.

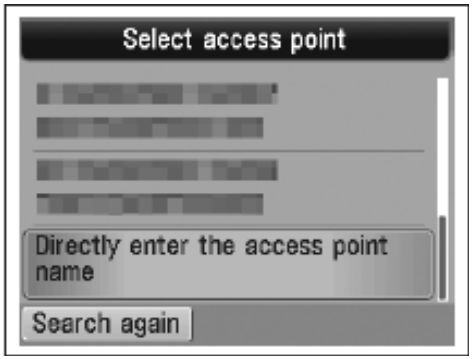

NOTE: Si vous vivez dans un appartement, des autres points d'accès peuvent être détectées.

Étape 6

Lorsque l'un des écrans suivants s'affiche, entre la clé réseau en utilisant les touches numériques (E), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si l'écran suivant ne s'affiche pas, passez à l'étape 8

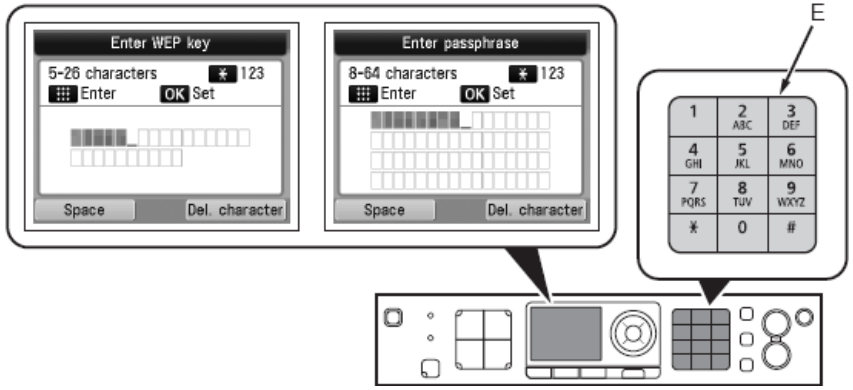

Appuyez sur le bouton * pour basculer entre les modes d'entrée de caractères. Entrez les lettres majuscules et minuscules de l'alphabet correctement.

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 7

Assurez-vous que la clé réseau est correcte, puis appuyez sur le bouton **OK**.

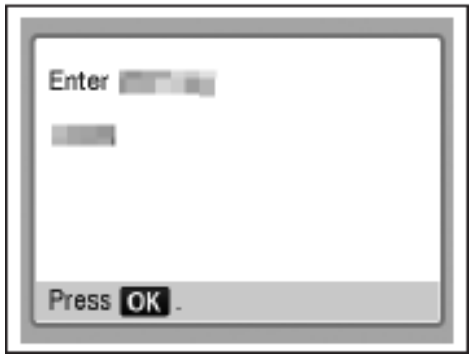

Étape 8

Lorsque l'écran affiche "**Connexion au point d'accès établie**", appuyez sur le bouton **OK**.

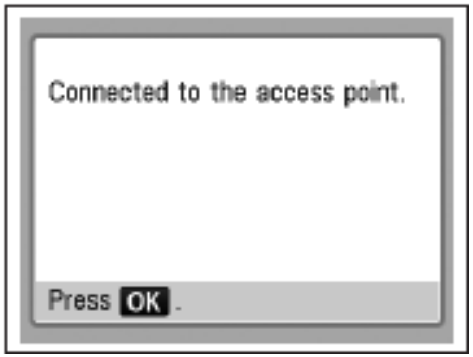

Le menu **Configuration** sera affiché.

NOTE: Si le message "Le Périphérique ne peut pas se connecter au réseau" ou "Impossible de se connecter au point d'accès" apparaît, appuyez sur le bouton OK, assurez-vous que la clé réseau est correcte, essayez à nouveau. Si une connexion ne peut toujours pas être établie, veuillez consulter le manuel imprimé: **Dépannage Guide de dépannage réseau.**

Confirmer l'État de la connexion

Étape 1

Appuyez sur le bouton **Configuration** (A). Dans le **Menu de Configuration**, sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

IMPORTANT: Confirm connection status after installing the machine in the target location.

Étape 2

Sélectionnez **Paramètres Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Ajout de Votre Multifonction à Votre Réseau

Étape 3

Sélectionnez **Confirmer les Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**

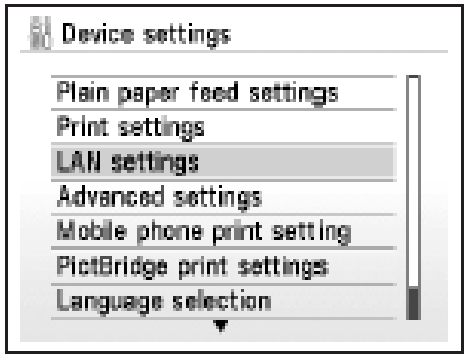

Étape 4

Sélectionnez **Liste Paramètres réseau sans fil**, puis appuyez sur le bouton OK

Assurez-vous que la connexion est Actif, puis appuyez sur le bouton **Copier** pour revenir en mode veille.

Il peut prendre plusieurs minutes temps avant que la connexion est complétée. Dans ce cas, appuyez sur la touche * **Retour** et attendez environ une minute, puis afficher la **Liste Paramètres réseau sans fil** à nouveau.

* L'emplacement de la touche * **Retour** varie selon le modèle.

NOTE: Si l'état de la communication ne s'améliore pas, assurez-vous de ce qui suit.

- La machine et le routeur sont activés.
- Il n'ya aucun obstacle entre la machine et routeur, et que la communication sans fil est possible.
- Il n'ya pas de micro-ondes, un réfrigérateur ou tout autre objet à proximité qui peut provoquer des interférences radio.

Téléchargement et installation des pilotes

Téléchargez le pilote

Pour connecter l'appareil à un ordinateur, les logiciels et pilotes doit être copiés (installés) sur le disque dur de l'ordinateur. La procédure d'installation prend environ 20 minutes. (Le temps d'installation varie en fonction de l'ordinateur et le nombre d'applications à installer.)

Étape 1

Naviguez à la page de Soutien technique de Canon Canada

Cliquez ici pour aller à la page de Soutien technique de Canon Canada

Étape 2

Avec l'aide du system "Naviguer par Produit", sélectionnez **Produit de Consommation** dans le menu Type de produit, **Imprimante Tout-En-Un** dans le menu Famille de produits**, Série PIXMA MX** dans le menu Série de produits, et cliquez sur le lien **Pilotes et logiciels** pour votre modèle.

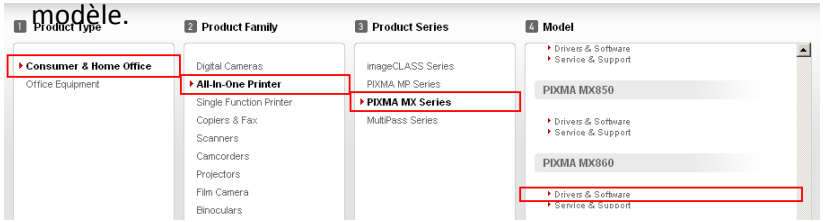

Téléchargement et installation des pilotes

Étape 3

Dans la section **Pilotes / Choix de logiciels**, sélectionnez votre système d'exploitation dans le menu déroulant **Select OS**.

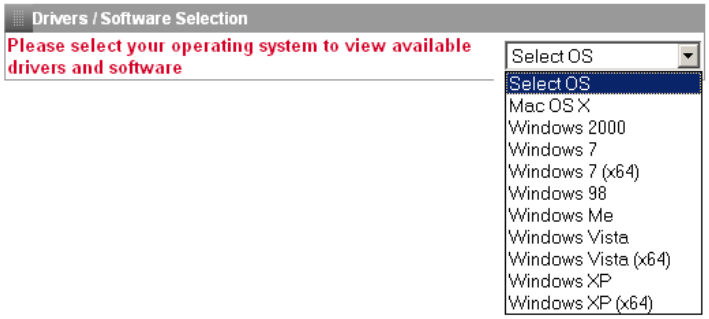

Étape 4

Dans la section **Pilotes**, cliquez sur le lien * (en rouge) pour le pilote MX

***Le nom du pilote varie selon le modèle**

Étape 5

Sur l'écran suivant, lisez les informations et les instructions et cliquez sur **Je Conviens – Téléchargez**

Choisissez "Enregistrer " le fichier. **Notez le nom du fichier et l'emplacement où le fichier est sauvegardé.**

Étape 6

Sur l'écran suivant, lisez les informations et les instructions et cliquez sur **Je Conviens – Téléchargez**
Choisissez "Enregistrer " le fichier. **Notez le nom du fichier et l'emplacement où le fichier est sauvegardé.**

IMPORTANT:
• Fermez toutes les applications en cours d'exécution avant l'installation.
• Connectez-vous comme administrateur (ou un membre du groupe Administrateurs).
• Ne changez pas d'utilisateurs pendant l'installation.
• Une connexion Internet peut être exigée lors de l'installation. Des frais de connexion peuvent appliquer.
• Il peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur pendant l'installation. Suivez les instructions à l'écran. L'installation reprend une fois que votre ordinateur a redémarré.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message d'avertissement peut apparaître et vous indiquer que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau. Si un tel message d'avertissement s'affiche, configurez le logiciel de sécurité pour toujours autoriser l'accès.

Installation de pilote

NOTE: Si un écran de **Contrôle de Compte Utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer** ou **Oui** (selon la version Windows) pour continuer.
NOTE: Si le même écran réapparaît dans des prochaines étapes, cliquez sur **Continuer** ou **Oui**.

Étape 1

Cliquez sur **Suivant** sur l'écran de **bienvenue**.

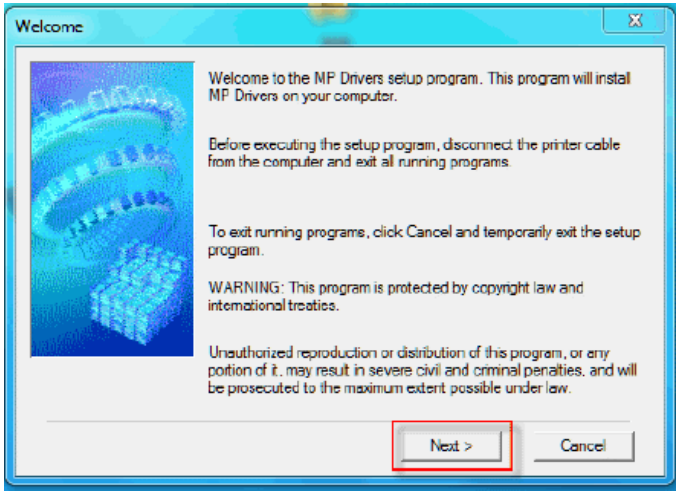
Welcome
Welcome to the MP Drivers setup program. This program will instal MP Drivers on your computer.
Before executing the setup program, disconnect the printer cable from the computer and exit all running programs.
To exit running programs, click Cancel and temporarily exit the setup program.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.
Next >
Cancel

Étape 2

Sélectionnez votre lieu de résidence et cliquez sur **Suivant**.

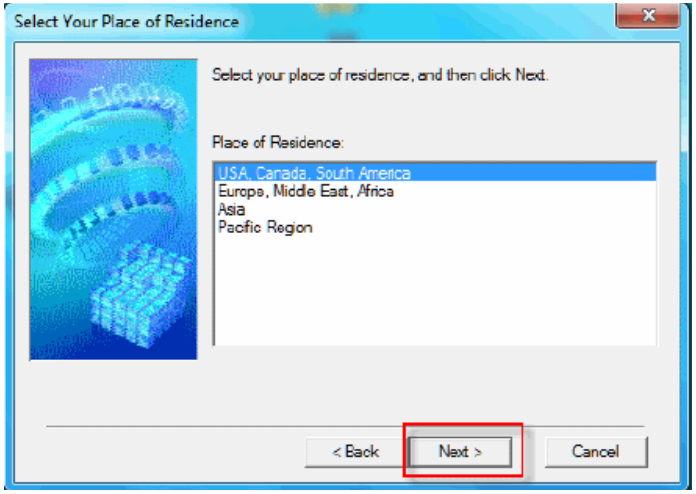

Téléchargement et installation des pilotes

Étape 3

Lisez le Contrat de licence attentivement et cliquez sur **Oui**.

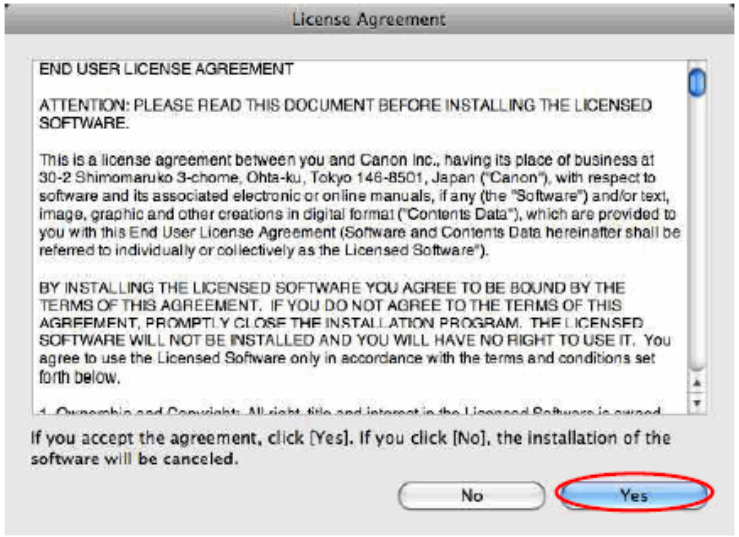
License Agreement
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE LICENSED SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Inc., having its place of business at 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, if any (the "Software") and/or text, image, graphic and other creations in digital format ("Contents Data"), which are provided to you with this End User License Agreement (Software and Contents Data hereinafter shall be referred to individually or collectively as the Licensed Software").
BY INSTALLING THE LICENSED SOFTWARE YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY CLOSE THE INSTALLATION PROGRAM. THE LICENSED SOFTWARE WILL NOT BE INSTALLED AND YOU WILL HAVE NO RIGHT TO USE IT. You agree to use the Licensed Software only in accordance with the terms and conditions set forth below.
If you accept the agreement, click [Yes]. If you click [No], the installation of the software will be canceled.
No
Yes

L'installation se poursuit.

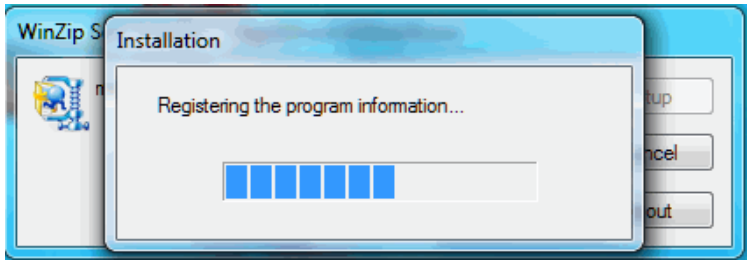

Téléchargement et installation des pilotes

Étape 4

Sur l'écran **Méthode de connexion de l'imprimante**, sélectionnez l'option **Utiliser l'imprimante sur le réseau** puis cliquez sur **Suivant**.

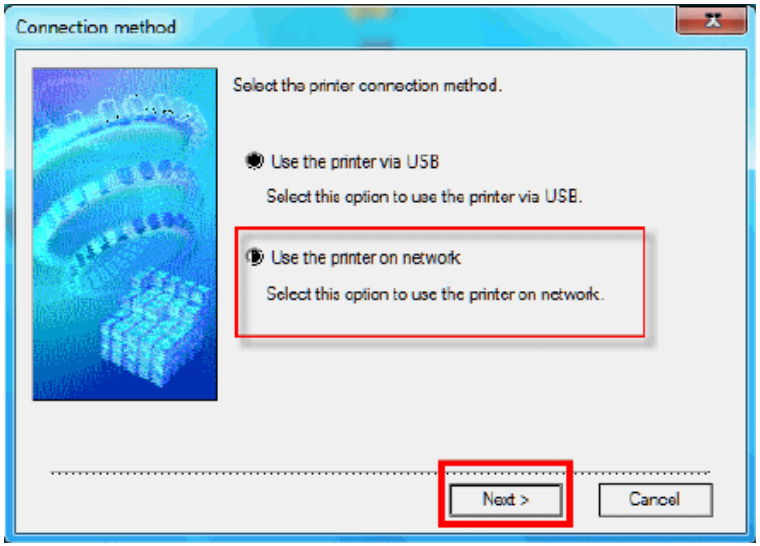
Connection method
Select the printer connection method.
Use the printer via USB
Select this option to use the printer via USB.
Use the printer on network
Select this option to use the printer on network.
Next >
Cancel

Étape 5

Après la recherche d'imprimantes, la liste **d'Imprimantes détectées** apparaît.
Vérifiez que votre imprimante est détectée et cliquez sur **Suivant**.

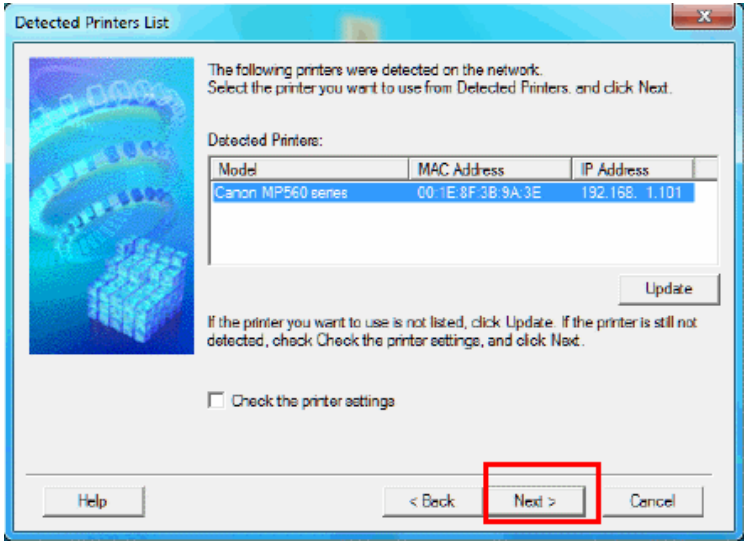
Detected Printers List
The following printers were detected on the network.
Select the printer you want to use from Detected Printers, and click Next.
Detected Printers:
Model
MAC Address
IP Address
Canon MP560 series
00:1E:8F:3B:9A:3E
192.168. 1.101
Update
If the printer you want to use is not listed, click Update. If the printer is still not detected, check Check the printer settings, and click Next.
Check the printer settings
Help
< Back
Next >
Cancel

Téléchargement et installation des pilotes

[<< Précédent]

Étape 6

Setup va installer les composants du pilote. Après avoir terminé, cliquez sur **Terminer** ou **OK** sur l'écran **Installation Terminée**.